


NÁVOD K POUŽITÍ AUTOMATICKÁ LÍHEŇ JANOEL 24

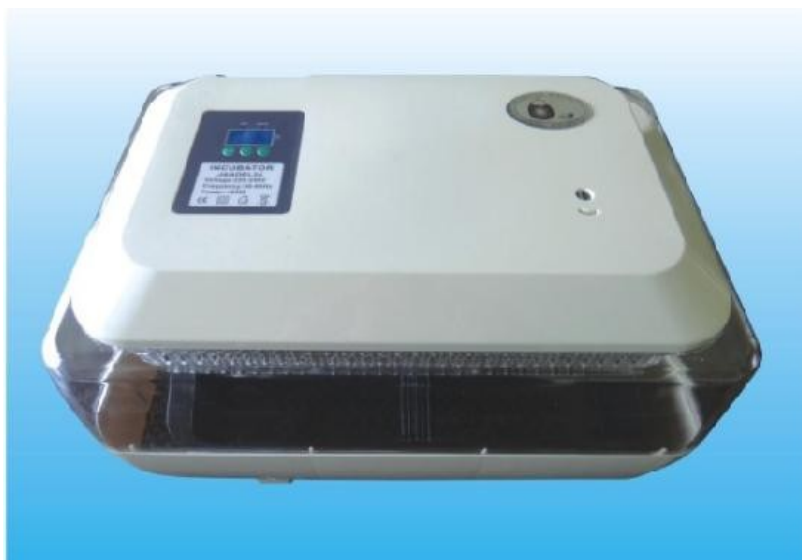

Děkujeme za zakoupení produktu z našeho obchodu Líhně-inkubátory.cz
Jedná se o plně automatický inkubátor Janoel 24.
Umožňuje digitální nastavení teploty a vložení vajec různých velikostí.
Před započítím líhnutí si prosím důkladně prostudujte náš manuál.

Přejeme mnoho zdaru při líhnutí.

Pavel Frček
jednatel
+420 222 769 769

Obsah balení:

- Líheň
- Napájecí kabel
- Lísky
- Ohraničení pro lísky
- Lahvička

Zákaznický servis dovozce:

e-mail: info@agrofortel.cz
Tel: +420 222 769 769

Dovozce:

Společnost **AGROFORTEL, s.r.o.**, se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4.

Na zboží bylo vydáno prohlášení o shodě s EU direktivami (CE – LVD a EMC; RoHS). K nahlédnutí na požádání.

Prohlášení o shodě výrobku

Náš produkt splňuje následující směrnice a normy.

ROHS 2011/65/EU

LVD 2014/35/EU

EMC 2014/30/EU

Důležitá upozornění:



- Pokud poškodíte napájecí kabel, nikdy ho nezapojujte do zásuvky
- Pokud jsou naplněny vodní kanálky vodou, **nikdy s líhni nehýbejte a ani ji nepřenášejte**
- Nikdy nevsazujte držáky vajec do líhně, když je zapnutá.
- Líheň je určena pouze pro vnitřní použití
- Neobsluhujte líheň mokřýma rukama
- Chraňte inkubátor proti přepětí v síti
- Inkubátor chraňte před dětmi a nenechávejte ho v jejich dosahu
- Nikdy neumísťujte přístroj do blízkosti výbušnin či žířavin
- Nikdy neodstraňujte izolace elektrických obvodů ani do těchto obvodů nezasahujte
- Inkubátor nepoužívejte v místnostech s teplotou menší než 20°C a vyšší než 25 °C.
- Inkubátor, ani jeho víko nikdy nepřikrývejte a nezakrývejte
- **NIKDY INKUBÁTOR NEOBRACEJTE VZHŮRU!**



Obrázek 1: Základna se dvěma vodními kanálky a dvěma dírami na bocích pro dolévání vody. Příklad: nalijte 300-350 ml vody, poté každý následující den nalijte 100-150 ml vody. Na poslední 3 dny před vylíhnutím doplňte dalších 200-250 ml i do druhého vodního kanálku.



Obrázek 2: Perforovaná podlážka



Obrázek 3: Vložte vejce do lísek na vejce. Je nutno udělat vejci prostor – proto je potřeba vůle 5-10 mm z obou stran.



Obrázek 4: Dejte velký pozor, zda je otočná tyčka motoru správně umístěna a může tak svým otáčením posouvat rošt. Motor je stále v chodu a vejce pomalu otáčí v průběhu cca. 4 hodin.



Obrázek 5: Zaklapněte líheň horním víkem. A zapojte do zásuvky.



Obrázek 6: Na zadní části líhně je pojistka. Je pro bezpečnost provozu líhně. V žádném případě ji nevyndavejte nebo neničte. Příklad by pak nešel zapnout.

Po zapojení líhně do zásuvky začne na display blikat "L". Signalizuje to nízkou teplotu (líheň není nahřáta). **Větrací otvor na víku zcela otevřete.**



Obrázek 7: Při líhnutí kuřat, 18. den vyjměte posuvnou část a vejce umístěte na plastovou podlahu. Zvyšte vlhkost naplněním i druhého vodního kanálku. Po vylíhnutí nechte kuřata v líhni 24 hodin uschnout.

Code	Description	Setting range	Factory set	Unit
HU	Heating power parameter	1-90	35	-
HD	Heat preservation power parameter	1-80	40	-
LS	Lower limit set	-9.9~HS	30	°C
HS	Upper limit set	LS~99.9	39.5	°C
CA	Temperature correction	-5~+5	XX	°C
AH	Factory set, not adjustable	0-15	--	°C
AL	Factory set, not adjustable	0-15	--	°C